


**Рекомендации по замеру и монтажу
рамочной москитной сетки
(с металлическими зацепами в проем)**

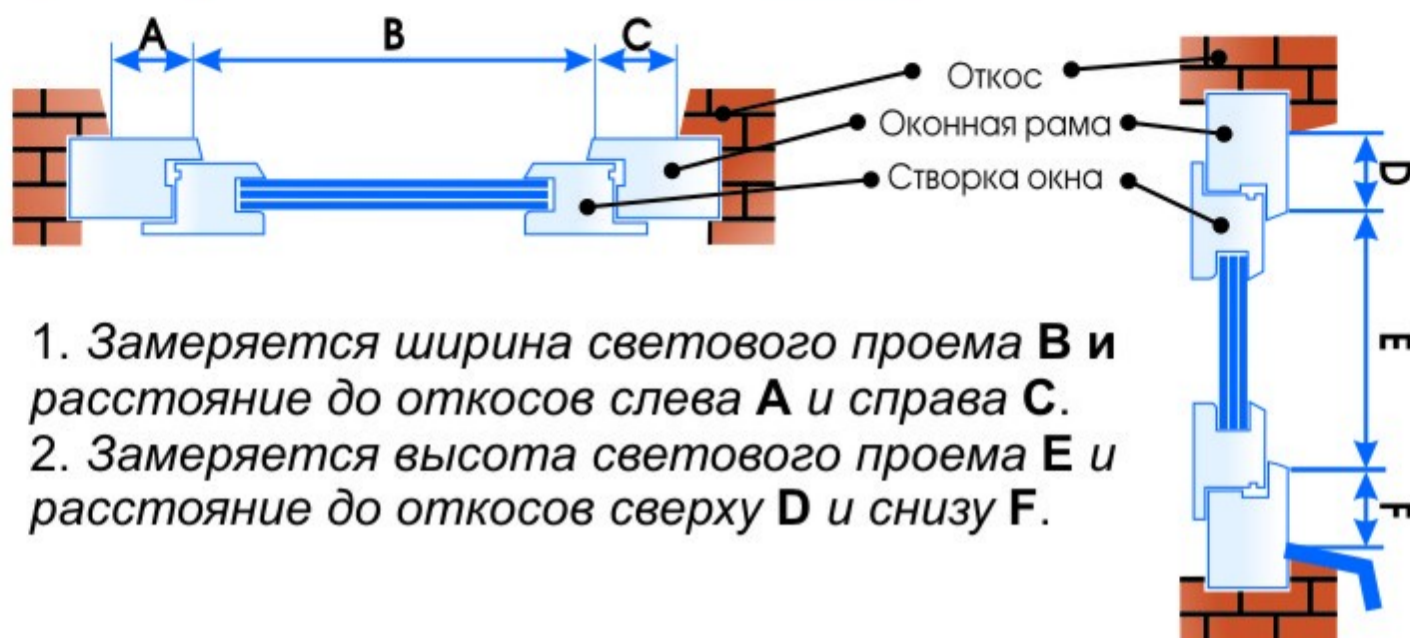

1. Замеряется ширина светового проема **В** и расстояние до откосов слева **А** и справа **С**.
2. Замеряется высота светового проема **Е** и расстояние до откосов сверху **Д** и снизу **Ф**.

Расчет размеров готового изделия

ширина готового изделия = В + 20мм

(Внимание размеры **А** и **С** должны быть не менее 10 мм если размеры **А** и **С** меньше 10 мм, то нет возможности установить боковые зацепы)

Высота готового изделия = Е + S + М

1. От замеренного расстояния **Д** отнимаем 26мм
Если получившееся значение больше 10мм, то в формуле принимаем что $S=26\text{мм}$,
если получившееся значение меньше 10мм, то в формуле принимаем $S=(D - 10\text{мм})$, но S не может быть менее 5мм(нет минимального необходимого перекрытия светового проема).
2. От замеренного расстояния **Ф** отнимаем 26мм,
если получившееся значение больше 26мм то M в формуле принимаем равным 26мм,
если получившееся значение меньше 26мм то нет необходимого расстояния для установки нижних зацепов.

Вертикальный срез

Горизонтальный срез

